

快速安裝指南及使用說明

P/N : 13350377


各部介紹



配件清單



安裝零件介紹

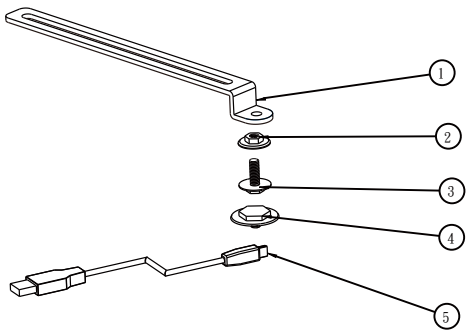

編號	名稱	數量
1	吊裝平板	1
2	M6 螺帽	1
3	M6 螺絲	1
4	¼ - 20UNC 螺絲	1
5	USB 纜線	1

規格

規格

投射比率	1.0
耗電	小於 0.5 W
建議投影畫面尺寸	40 " ~120 " 以內
產品尺寸	110(W) x 67(D) x 24(H) mm
產品重量	100g

電腦系統要求


作業系統	Microsoft Windows XP(SP2)/Vista/Windows 7
CPU	Core Duo 或以上
RAM	512 MB 或以上
最低磁碟容量要求	30 MB

包裝


標準配件	伸縮型光學指揮棒 (含電池) x 1 USB 纜線 1.5M x 1 快速安裝及使用說明書 x 1 工具軟體 CD x 1
選配	USB 延長器 光筆

安裝步驟說明


步驟一：檢視投影機吊裝架上之可安裝互動模組的孔位，如圖一。

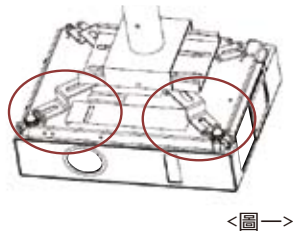


步驟二：確認可安裝互動模組的孔位後，取互動模組的吊裝平板、螺絲及墊片，於選定的孔位上鎖附吊裝平板，如圖二、圖三。

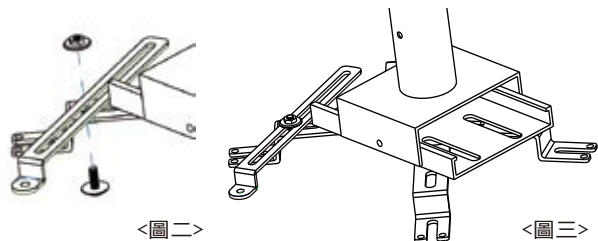

步驟三：將互動模組鎖附於吊裝平板前端孔位上，如圖四、圖五。

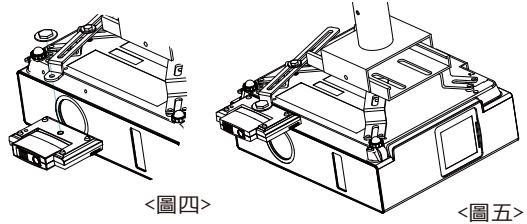


步驟四：將USB纜線插入USB埠，如圖六、圖七。

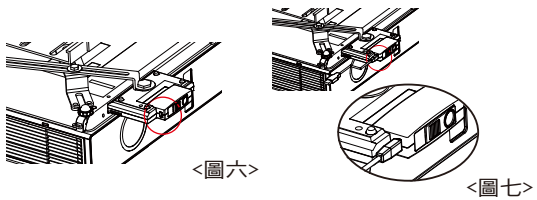

步驟五：調整互動模組位置，將互動模組調整至投影機鏡頭正上方，使投影機鏡頭及互動模組鏡頭位於同軸。

步驟六：互動模組位置調整完成後，再將吊裝平板上螺絲牢牢鎖固。

步驟七：將互動模組的拉門拉開，以進行可視區確認，如圖八、圖九。

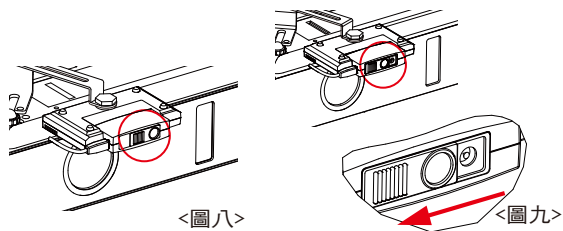


步驟八：將工具軟體CD置入光碟機後，複製LightPenII資料夾至電腦硬碟。

將資料夾中的LightPenII_for_Stand.exe複製捷徑到桌面，並執行程式。程式開啟後會在視窗工作列上出現長佇圖示。滑鼠左鍵點選工具列上的圖示後出現選項菜單。選取預覽視窗後會出現可視區畫面顯示，如圖十。




<圖十>

步驟九：進行可視區確認，可視區範圍於投影畫面內，如圖十一（F）。

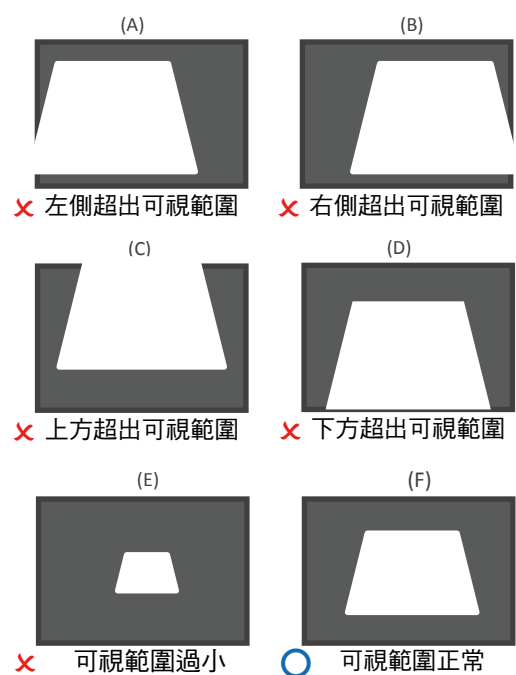

<圖十一>

步驟十：可視區確認完成後，將互動模組拉門關閉（如圖十二），即可開啟LightPen II軟體體驗與使用互動功能。

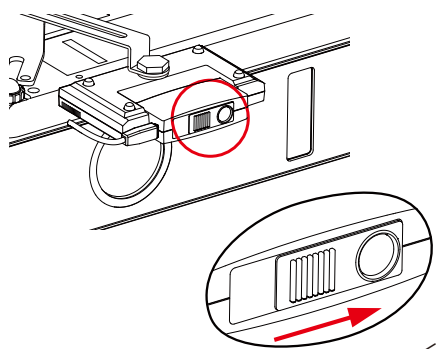

<圖十二>

選擇距離

步驟 1：用滑鼠左鍵點選在工作列的"LightPenII"圖示。



步驟 2：點選"投射距離"。

步驟 3：從快顯功能表選擇投射距離（>3m、>2m、<2m）。




校正

步驟 1：用滑鼠左鍵點選工作列裡的"LightPenII"圖示。




步驟 2：點選"校正"。

步驟 3：請按壓指揮棒按鈕或用光筆按壓（視投影大小而定），並將筆尖點至綠色十字校正方塊的中心。十字校正方塊會從綠色變成黑色，點選從螢幕左上方到右下方9個綠色十字校正方塊後，再從中間的左方開始點選"Z"字至右方，4個綠色十字校正方塊點選完畢。當13個綠色十字校正方塊消失，即表示校正完成。校正過程中盡量保持「指揮棒」或「光筆」的方向一致，以利準確定位。

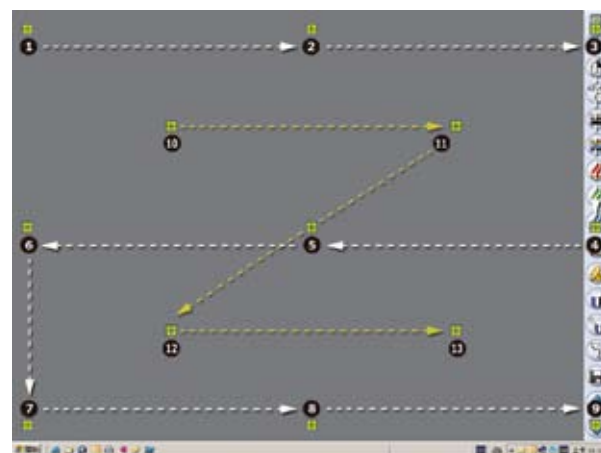

配件說明

1. 「指揮棒」的按鍵說明

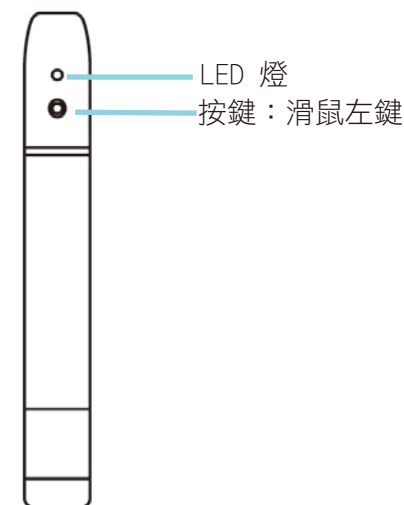

工具列說明



如何使用

在滑鼠模式(設定)

可以用指揮棒或光筆代替滑鼠指標功能。直接按壓指揮棒或光筆的按鍵亦如同按滑鼠左鍵或雙擊。或者直接點選LightPen Tool Bar執行滑鼠右鍵及雙擊功能。若滑鼠於同一位置停留2-3秒，則滑鼠自動執行右鍵功能，如下圖所示：



切換畫筆或滑鼠模式

將"指揮棒"或"光筆"筆尖放置投影影像外的上方或下方，然後按壓按鍵，即可切換滑鼠與畫筆。如果切換為滑鼠，則工作列上的圖示顯示為 mouse icon ；切換為畫筆則顯示為 pen icon 。



在光筆的模式

用指揮棒或光筆畫線。為了能持續從筆的筆尖發射IR，請在繪圖時按壓按鍵。至於光筆的使用，請將筆尖按壓於投射畫面上，光筆將持續發射IR光線。

畫筆的粗細及顏色可以改變。
繪畫的影像及背景可以儲存。

注意

改變工具列位置或隱藏工具列有一個快速的方法。於螢幕外左或右邊，按下「指揮棒」或「光筆」按鈕可更換工具列位置，顯示或隱藏工具列。